


Montagehinweise / Türmontage

Automatik-Verriegelung autoLock AV3, optional als blueMatic EAV3 mit motorischer Entriegelung

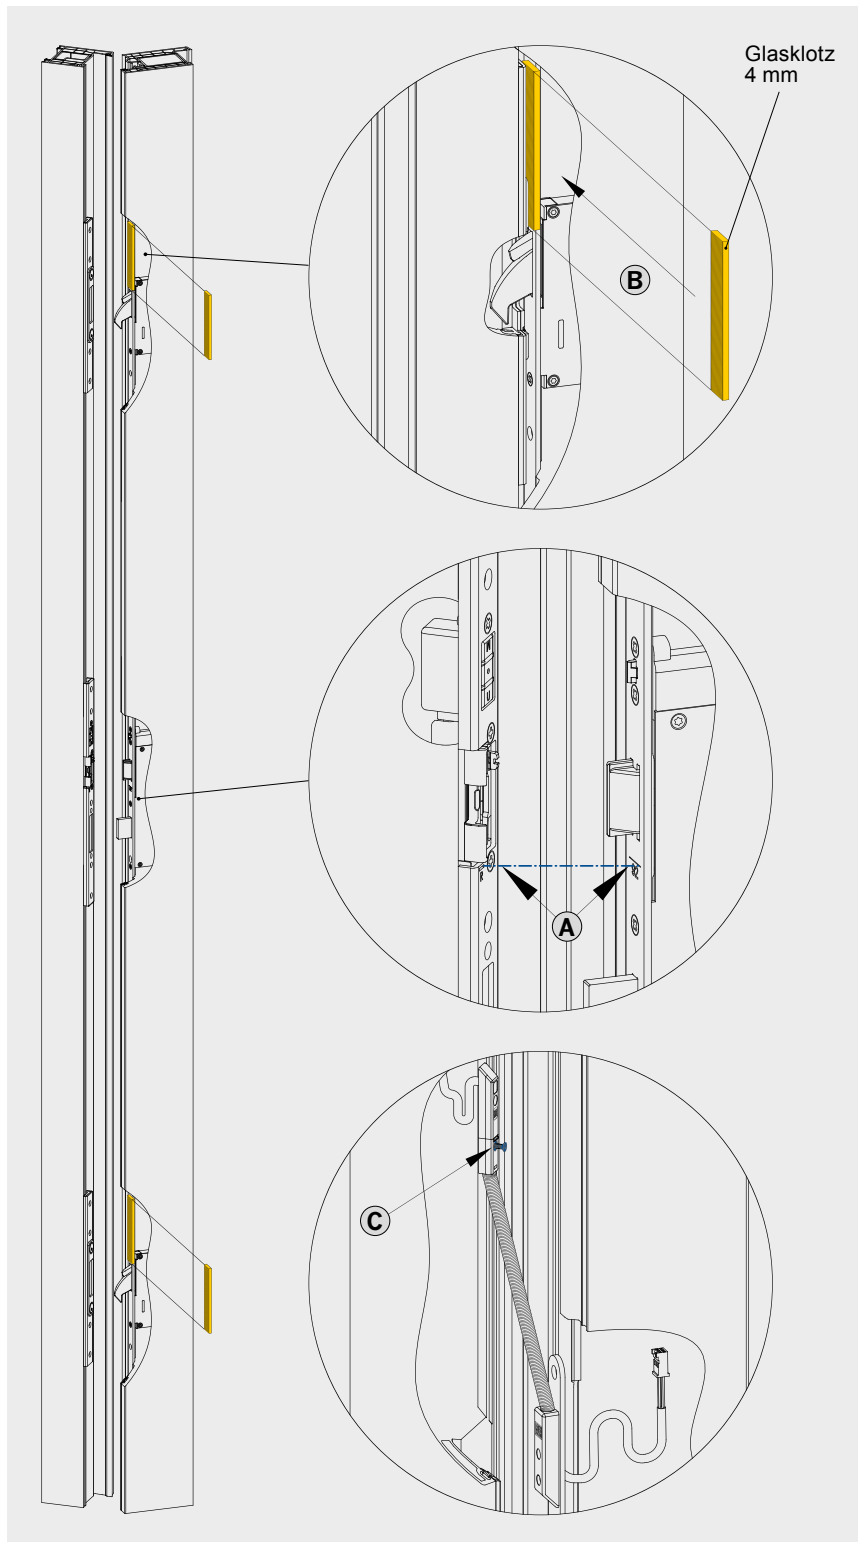

Montagehinweise

- Griffhöhenmarkierungen auf der Schlossstulpe (Kerbe in Höhe Drückervierkant) und dem Schließblech Falle/Riegel müssen die gleiche Einbauhöhe aufweisen → **A**.
- Restfalzlufte zwischen Automatik-Verriegelung autoLock AV3 und Schließblechen von 4 mm (± 2 mm) einhalten (mit Glasklotz 4 mm überprüfen) → **B**.
- Anpressdruck der Bänder beachten (nicht zu hoch, sonst Hebelwirkung des gesamten Türflügels), ggf. reduzieren.
- Wenn beim Einbau des Türelementes der Flügel ausgeht → Schraube am Kabelübergang lösen und Kabelübergang trennen → **C**.

Im Werk überprüft:

Prüfer:

Datum:

Ab:.....

Die genau Position des Flügels (siehe Detail A.) wird mit einem 5mm Imbus am Dr.Hahn Band eingestellt. (Anheben + 4mm Absenken - 3mm)